

## - 取扱説明書 -

### 解錠番号の設定方法

- 1 設定した解錠番号を本体上面に合わせます。  
(出荷時、解錠番号は0-0-0-0に設定されています。)
- 2 ダイヤルリセットボタンを押しながら、新しい4ケタの解錠番号を本体上面に合わせます。

解錠番号をお忘れになった場合のリセット方法はありません。  
解錠番号を設定する際は、必ずメモをして保管してください。

- 3 ダイヤルリセットボタンを離すと、解錠番号が設定した4ケタの番号に変更されます。
- 4 設定した4ケタの番号で、ケーブルヘッドを差込口に挿入し、解錠テストをおこなってください。




### 施錠方法

- 1 設定した解錠番号を本体上面に合わせます。
- 2 ケーブルリリースボタンを押しながらケーブルを引き出し、ケーブルヘッドを差込口にしっかりと奥まで挿入します。
- 3 ダイヤルを解錠番号と異なる番号に回すと、施錠されます。

### 解錠方法

- 1 設定した解錠番号を本体上面に合わせます。
- 2 ロック解錠ボタンを押して解錠します。
- 3 ケーブルリリースボタンを押すと、ケーブルが本体に収納されます。

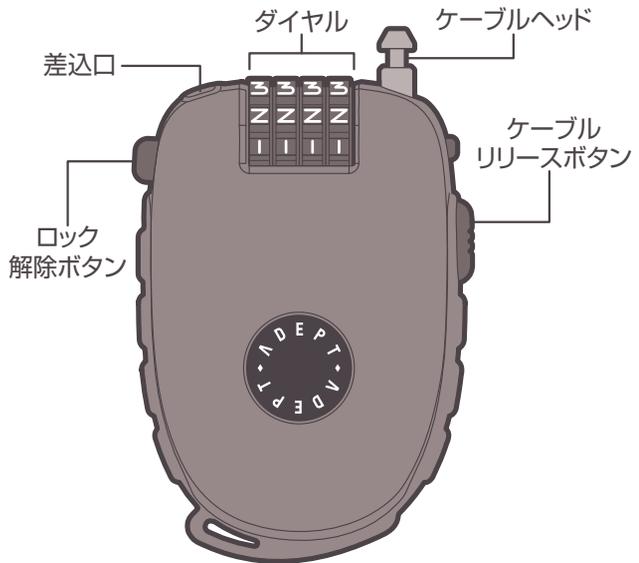

### - 使用上のご注意 -

- 解錠時にケーブルが跳ね上がり、顔や手を傷付ける恐れがありますので、気を付けて操作してください。
- 施錠したまま発進しないようにご注意ください。
- ロックをホイールやクランクの近くにぶら下げて走ると、絡まって転倒する恐れがあります。
- 本体のダイヤル部分が目詰まりしないよう、メンテナンスしてください。
- 振り回したり、投げたり、ロックを分解したりしないでください。
- 本商品は盗難され難くするもので、盗難防止を保証するものではありません。

### - 保証期間 -

ご購入日より 1 年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

### - 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

\* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。