


- 取扱説明書 -

スポークテンションの調整

下図のように、スポークレンチをニップルに差し込み、締め込みます。

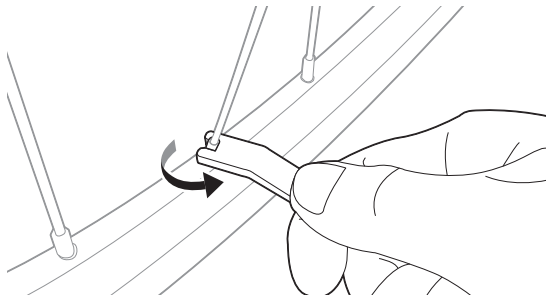

- 使用上のご注意 -

ニップルは1/8回転、1/4回転と少しずつ回し、一度に1/2回転以上回さないよう注意してください。ニップルを締め込んだとき、不自然な音がしても絶対に潤滑油等を注油しないでください。ニップルが緩みやすくなってしまう恐れがあります。ニップルを締め込んだときに細かい金くずのようなものが出てきた場合は、ニップルが破損する前兆です。すぐに新しいニップルに交換してください。ニップルは原則として、締め込む方向で調整してください。緩める方向に回すことはお勧めできません。

*ニップルの緩みによるスポークテンションの不足は、大きな事故につながる恐れがあります。

- 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

*スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。