
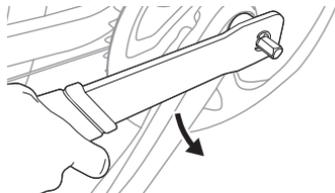
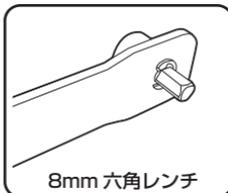


- 取扱説明書 -


クランクの取り外し

- ① ご使用のクランクボルトに合わせて14mmボックスレンチ、または8mm六角レンチをクランクボルトにはめ、反時計方向に回して抜き取ります。


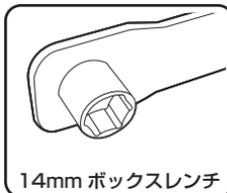


- ② 回転板が外ネジよりも突き出していないことを確認し、コッタレスクランクツールの外ネジをクランクにスパナでねじ込んで固定します。

※ ISIS、シマノ オクタリンク クランクを取り外す場合は、ISIS、シマノ オクタリンク対応チップを回転板に取り付けてください。

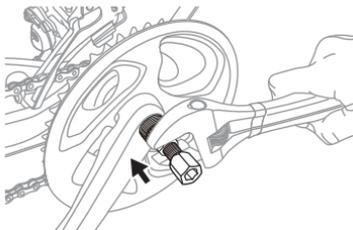

- ③ 14mmボックスレンチ、または8mm六角レンチを差し込んで時計方向に回し、回転板をねじ込んでクランクを抜き取ります。

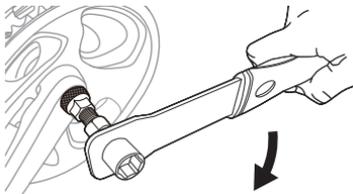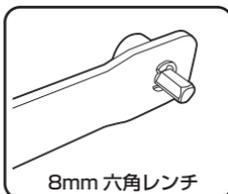

左クランクは逆ネジになっているため時計方向に回すと締まり、反時計方向に回すと緩みます。左クランクを取り外す際はご注意ください。

- 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。