


## - 取扱説明書 -

### シマノ ホローテック II タイプのクランク・BBの取り外し


- ①六角レンチを使用してクランク固定ボルトを緩めます。
- ②クランクキャップリムーバーをクランクキャップに挿入し、反時計方向に回して取り外します。
- ③クランクを左右とも取り外します。

クランクによって取り付け・取り外しの手順が異なります。クランクの取り付け、取り外しに関して詳しくは専門店にご相談ください。

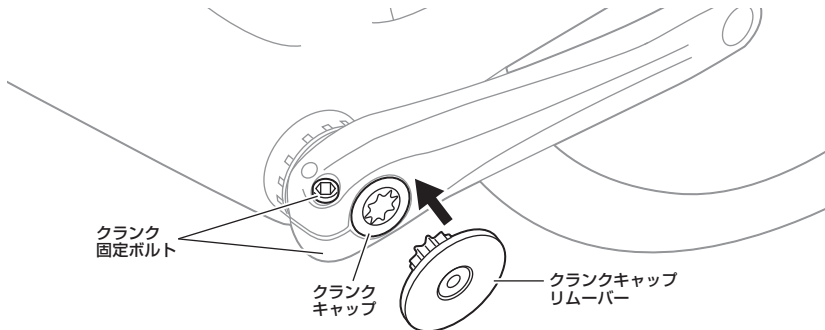

- ④下図のようにBBツールを左BBアダプターにはめ、反時計方向に回して取り外します。

シマノ ホローテック II タイプのBBの右アダプターは逆ネジになっているため、反時計方向に回すと締まり、時計方向に回すと緩みます。BBアダプターを取り外す際はご注意ください。

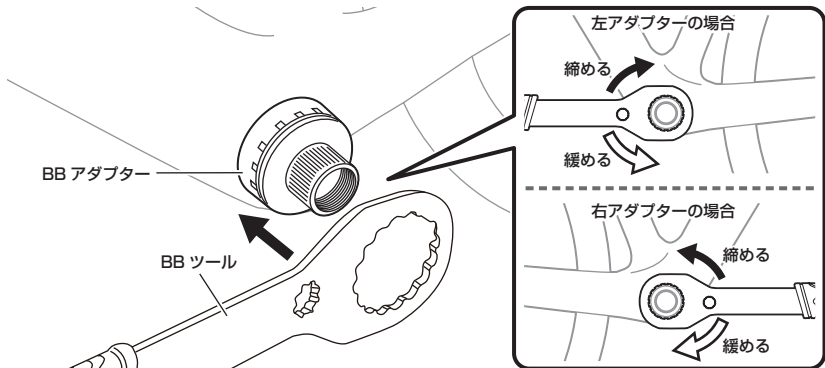

### - 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

### - 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

\* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。