


- 取扱説明書 -

設定方法

- 1 3つのダイヤルを回し、設定されている解錠番号にあわせませす。
(出荷時は0-0-0に設定されています。)
- 2 番号変更したいダイヤルのリセットボタンを、リセットピンの先端で奥まで押し込みながら、新しい解錠番号にあわせませす。



解錠番号をお忘れになった場合のリセット方法はありませす。
解錠番号を設定する際は、必ずメモをして保管してください。

- 3 リセットボタンを放すと、解錠番号が設定した番号に変更されませす。
- 4 ダイヤルを設定した3ケタの番号にあわせませしてから、ロックの可動部を矢印の方向に押し、解錠テストをおこなってください。

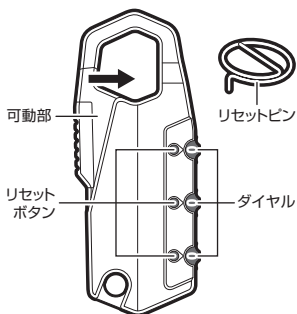

ダブルループの作り方

- 1 ケーブルを後輪とシートステーに巻きつけるようにして、ロック本体をエンドループに通します。
- 2 ロック本体を前輪とダウンチューブに巻きつけるように取り回し、ケーブルに引っ掛けて施錠します。

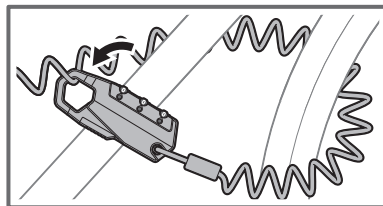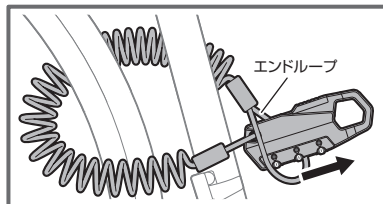

- 使用上のご注意 -

- 解錠時にケーブルが跳ね上がり、顔や手を傷付ける恐れがありますので、気を付けて操作してください。
- 施錠したまま発進しないようにご注意ください。
- ロックをホイールやクランクの近くにぶら下げて走ると、絡まって転倒する恐れがあります。
- 本体のダイヤル部分が目詰まりしないよう、メンテナンスしてください。
- 振り回したり、投げたり、ロックを分解したりしないでください。
- 本商品は盗難され難くするもので、盗難防止を保証するものではありません。

- 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられませす。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。