


- 取扱説明書 -

カートリッジBBの取り外し


①下図のようにBBツールをBBに装着します。

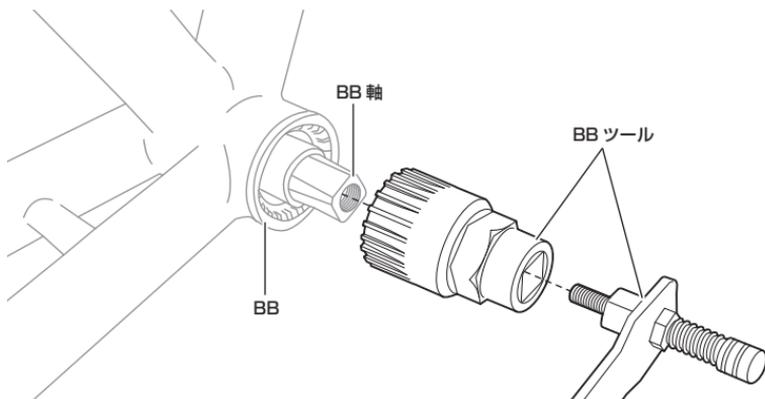

②BB軸固定ねじを押し込みながら時計方向に回して、BB軸のネジ穴にねじ込み、固定します。

③グリップを回してBBを取り外します。*

*BBの規格によってネジ方向が異なります。ご使用になる前に、取り外すBBの規格をご確認ください。
BBの取り付け、取り外しに関して詳しくは専門店にご相談ください。

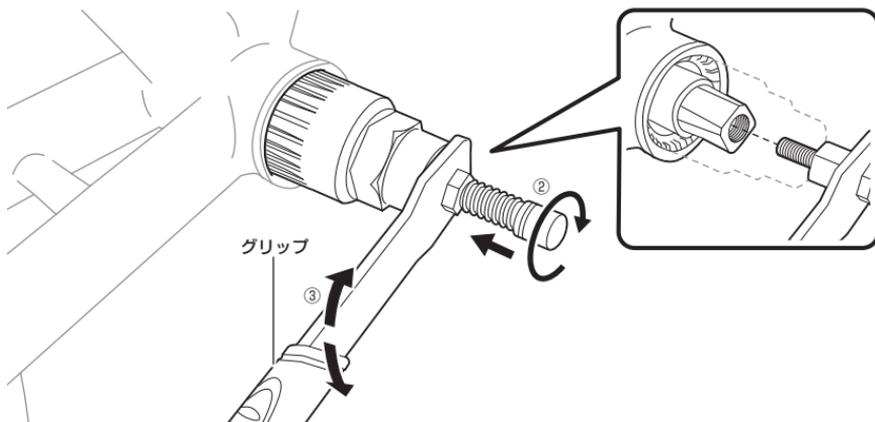

- 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

*スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。