


- 取扱説明書 -

付属品

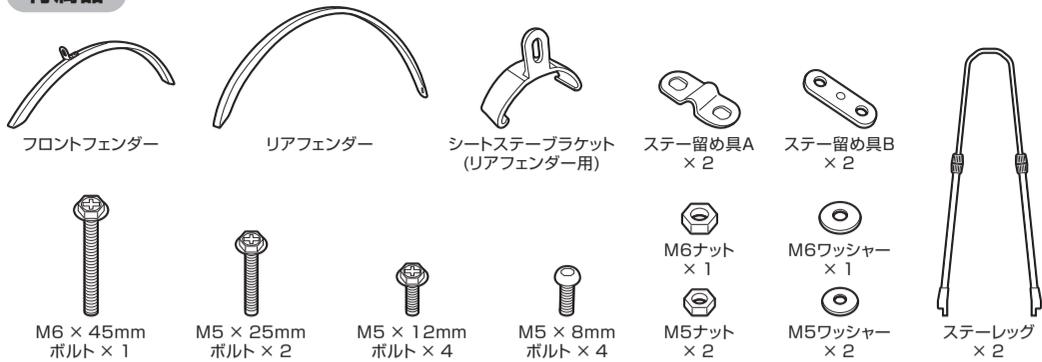


- 使用上のご注意 -

- 使用前に、すべてのボルトが締まっていることを確認してください。
- フェンダーを自転車に取り付ける際に、固定するパーツやボルトなどがブレーキやチェーン、ギアなどに接触して、動きを妨げていないか確認してから取り付けてください。
- フェンダーを改造しないでください。
- 取り付けに関してご不明な点がございましたら、専門店にご相談ください。


ステーレッグの取り付け

ステーレッグをステー留め具Aとステー留め具Bで挟んで、M5 × 8mm ボルトでフェンダーに取り付けます。  
※ステー留め具Bは正しい向きで取り付けてください。

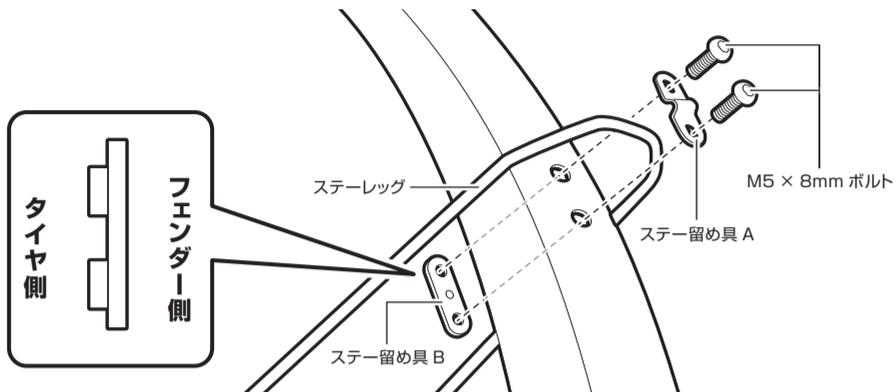


フロントフェンダーの取り付け

- ① ステーレッグをM5 × 12mmボルトでフェンダーダボに固定します。
- ② フェンダーとタイヤのクリアランスを調節し、フォークセンターブラケットをM6 × 45mmボルト、M6ワッシャー、M6ナットでフォークセンターに固定します。
- ③ ステーレッグのアジャスターを緩め、フェンダーがタイヤに対して平行になるよう、レッグの長さを調整し、アジャスターを締めて固定します。

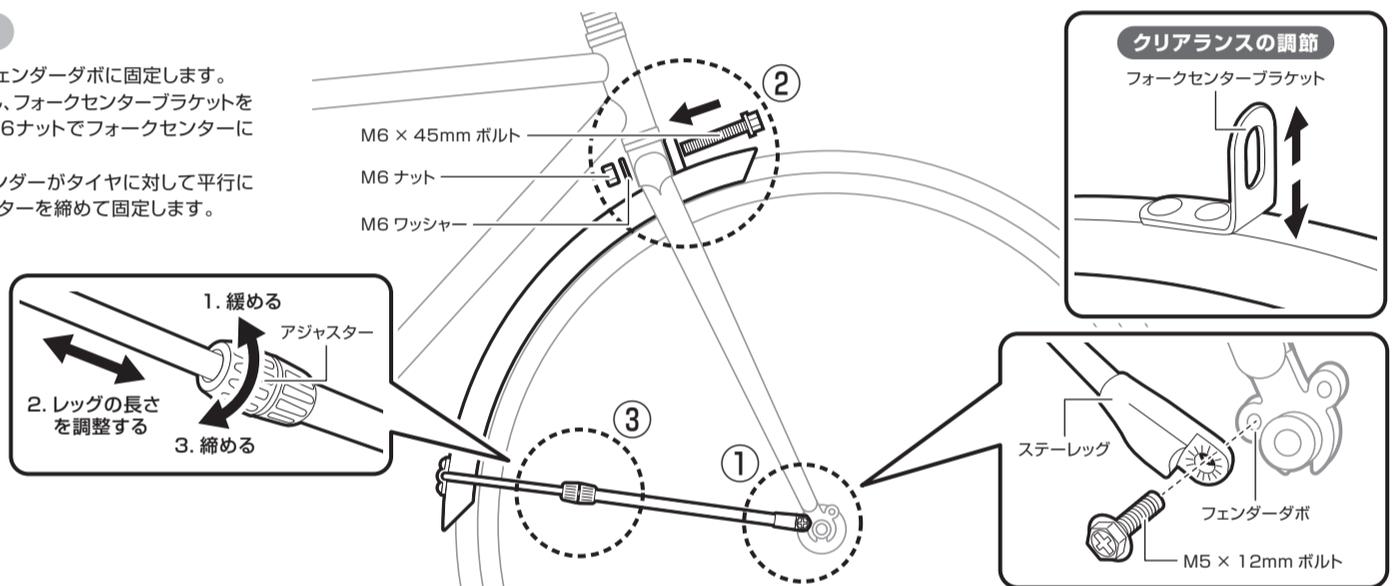

リアフェンダーの取り付け

- ① シートステー ブラケットをリアフェンダーに取り付けます。
- ② ステーレッグをM5 × 12mmボルトでフェンダーダボに固定します。
- ③ リアフェンダーの先端をM5 × 25mmボルト、M5ワッシャー、M5ナットでチェーンステーブリッジに固定します。
- ④ フェンダーとタイヤのクリアランスを調節し、シートステーブラケットをM5 × 25mmボルト、M5ワッシャー、M5ナットでシートステーブリッジに固定します。
- ⑤ ステーレッグのアジャスターを緩め、フェンダーがタイヤに対して平行になるよう、レッグの長さを調整し、アジャスターを締めて固定します。

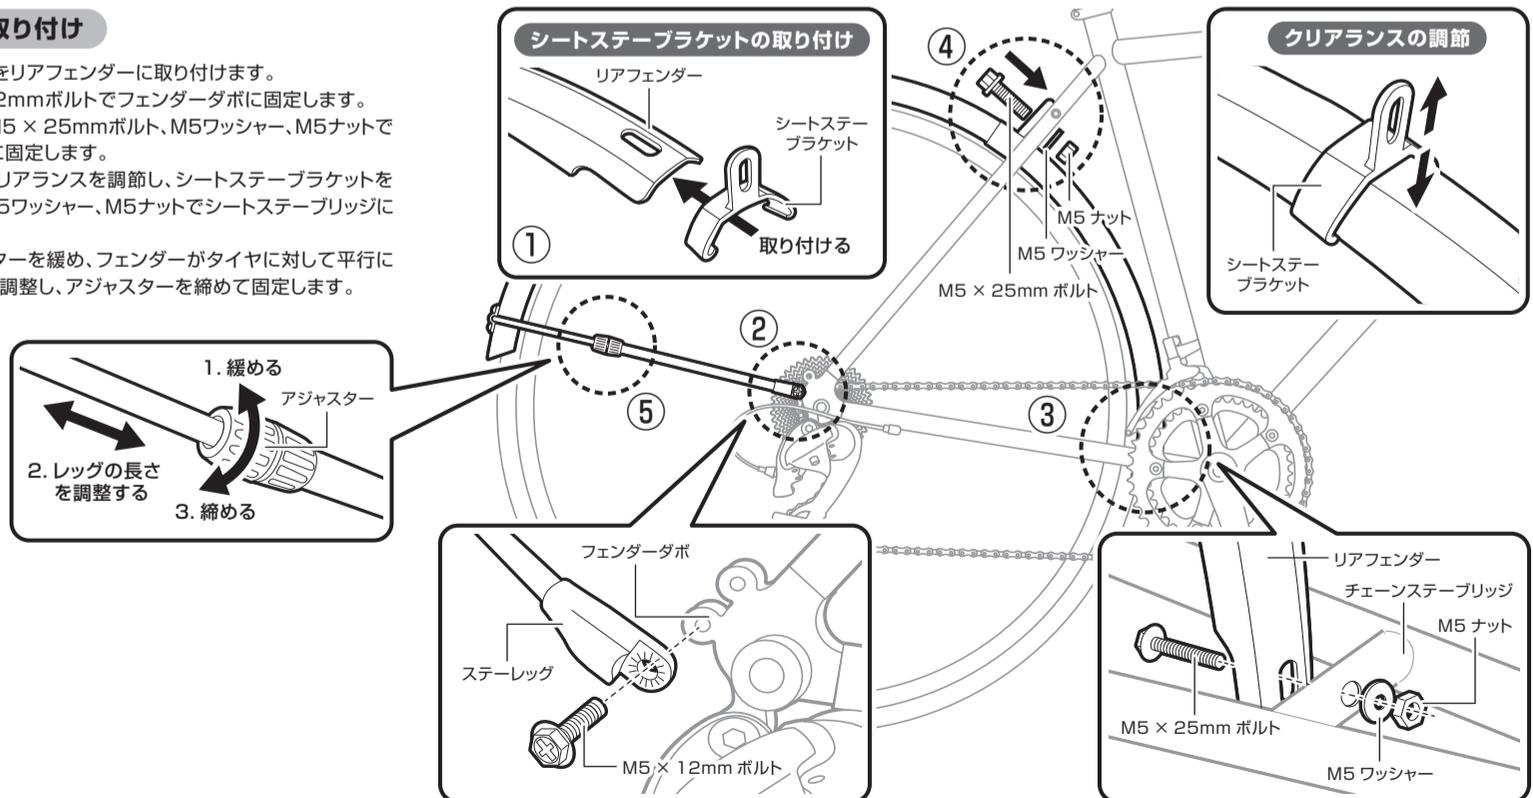

- 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

\*スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。