


## - 取扱説明書 -

### ブラケットの取り付け


ブラケットのラバーストラップをハンドルのバーに巻き付けて取り付けます。

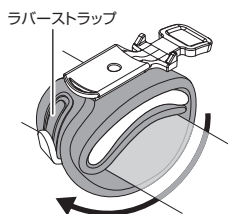

ラバーストラップ  
 取付可能径：φ19～40mm  
 取付可能周長：125mmまで


### ライトの取り付け

ライト本体をブラケットのレールに合わせ、「カチッ」と音がするまで後方にスライドさせて取り付けます。

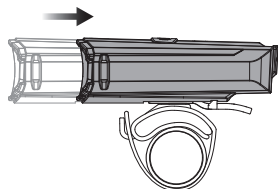

### ライトの取り外し


リリースタブを下へ押しながら、ライト本体を前方にスライドさせて取り外します。

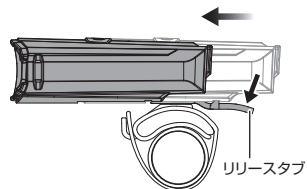


使用時または使用直後のレンズカバーや本体は熱くなっておりますので、取り付けや取り外しは本体の温度が下がってからおこなってください。

### モードの切り替え

ライト上面の電源ボタンを押してモードを切り替えます。

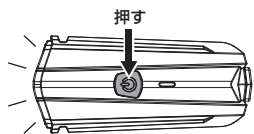


電源ボタンを1秒間押して、オン/オフを切り替えます。

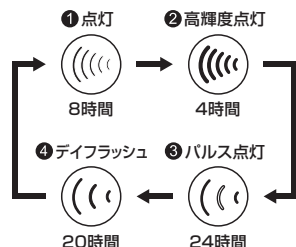

### 照射方向の調節

ライトの照射方向を360°調節することができます。

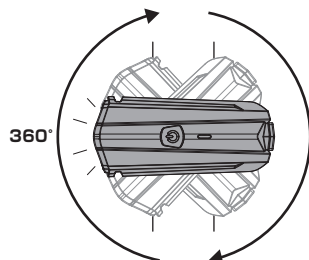

### モードメモリー機能

次回ライトをオンにする際、最後に使用したモードから点灯を開始します。

### デフラッシュ

高輝度なパターン点滅で発光し、日中の使用でも高い視認性を発揮します。

### オートモード


電源がオフの状態でも電源ボタンを3秒間押し続けると、ローバッテリーインジケーターがブルーに点灯し、オートモードに移行します。

その後、光センサーが周囲の明るさを検知し、自動で適切なモードに切り替わります。


※暗い場所では高輝度点灯、明るい場所ではデフラッシュに切り替わります。

※周囲の明るさによって、点灯時間が異なります。(4～20時間)

※正しくオートモードを機能させるため、光センサーが覆われないように注意し、汚れが付着した場合は拭き取ってください。

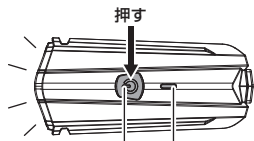

ローバッテリーインジケーター




### ローバッテリー通知機能

ライトを使用中、バッテリー残量が10%未満になると、ローバッテリーインジケーターが赤く点灯し、自動的に低出力モードに移行します。

### 低出力モード

バッテリー残量が10%未満の場合、電力を保持するために出力が低下し、モードの切り替えが低出力点灯と低出力点滅の2パターンになります。



ローバッテリーインジケーター


### バッテリーの充電

ライト後部のカバーを開けます。マイクロUSB端子を差し込み、もう一方のUSB端子をPCのUSBポートに接続して充電します。バッテリーの充電中は、ローバッテリーインジケーターが赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。



### 商品内容

ライト本体 / ブラケット / USBケーブル



### 注意

この充電式バッテリーの完全充電回数は約300回です。初めてご使用になる前に、バッテリーを満充電してください。本製品は、5V600mA (QC1.0)の充電器のみを使用してください。故障の原因になる可能性があるため、急速充電器(QC2.0、QC3.0)は使用しないでください。正規品のUSBケーブルを使用して充電してください。十分な電力を得るため、PCのUSBポートにUSBケーブルを差し込んで充電してください。外出中はパワーバンクを使用して充電してください。ライトの充電は視認できる場所でおこなってください。過度の充電は火災を引き起こす恐れがありますので、充電が完了したら、USBケーブルから取り外してください。バッテリーを室温まで冷ましてから充電してください。長時間使用しない場合は、バッテリーを満充電してください。3ヶ月に一度は満充電してください。長時間にわたり放置した場合、使用してなくてもバッテリーは自然放電しますので、ご使用になる前に、その都度充電してください。バッテリーが過熱していたり、煙が出ていたりする場合は直ちに充電を中止してください。バッテリーの寿命は気温や使用状況によって、10%程度の誤差が発生する場合があります。バッテリーの電力は使用状況に応じて徐々に低下する可能性があります。使用時または使用直後のレンズカバーや本体は火傷の恐れがありますので、触れないでください。充電中や使用中はバッテリーが60℃以上にならないよう注意してください。事故の原因になりますので走行中は操作しないでください。ライトを直視しないでください。本体を分解しないでください。バッテリーの寿命の低下を防ぐため、涼しく乾燥した場所で保管してください。長時間直射日光に当たらないでください。使用済みのリチウムイオンバッテリーの処分は、各地域の規定に応じた適切な方法で破棄してください。

### 保証期間

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

### 保証の請求

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

\*スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

### 製品仕様

AMMO 500  
 サイズ：84 x 37 x 27 mm  
 重量：79g  
 LED：5W ホワイト LED 1個  
 電池：リチウムイオンポリマー 充電式電池内蔵  
 入力：DC5V/600mA, Micro USB  
 充電時間：3時間